

分水栓の使用法

★凍結防止のため 冬期間は必ず水抜きをして下さい！

水抜き方法手順

- ①：バタフライバルブを閉める（右回し）
※ 複数台設置されている場合は全て閉めて下さい
※ 給水路を締め切る事で分水栓内の水が抜けるのを確認するためです
- ②：栓体ハンドルを全閉にする（右回し ※止まる迄）
- ③：ドレンバルブを開け分水栓内の水を抜く（左開）
※ 複数個設置されている場合は全て開けて下さい（取水管1台に付 ドレンバルブは1個ついてます）
※ **ドレンバルブは開けたままにしておいてください**
- ④：バタフライバルブを開け給水路内の水を抜く（左回し）※複数台設置されている場合は全て開ける
※ 再びドレンバルブから水が出ます。水が出なくなったら水抜きは完了です（給水路の長さ・高低差によっては水抜きに時間がかかる場合があります）
※ **バタフライバルブも開けたままにしておいてください**
- ⑤：最後に **栓体ハンドルは閉 ドレンバルブ・バタフライバルブは開** である事を確認する


*** 水抜き作業完了！**

※ 2軒以上で分水栓を共同使用されている方は 使用終了時期をご相談の上 水抜き作業を確実に行ってください！

バタフライバルブ

- ①（右全閉）
- ④（左全開）

※写真はA型栓タイプ

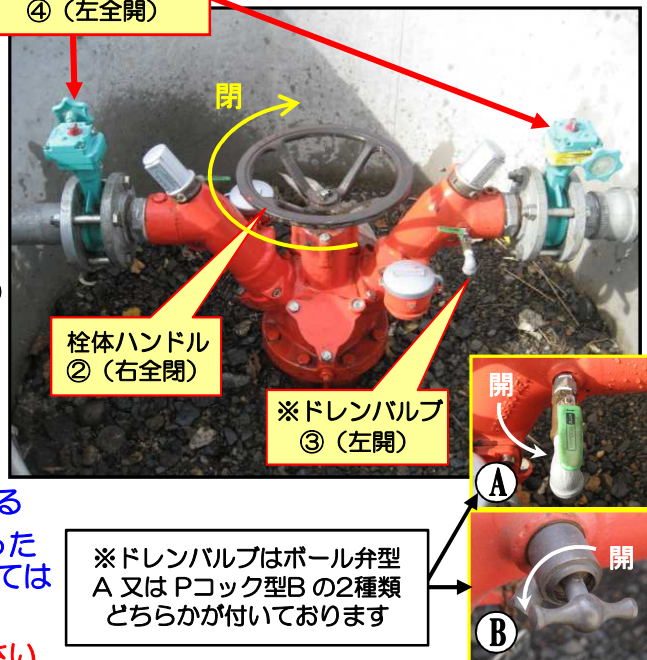

使用開始手順

- ①：バタフライ弁を閉める（右回し）
※ 給水路に急激に水が流れないようにするためです
- ②：栓体ハンドルを開ける（左回し）
※ **ゆっくりと左回しに1~2回転ほど開け**
ドレンバルブよりエアーが抜け 水が出る事を確認する ★一気に全開にはしない事!!
- ③：②を確認後 ドレンバルブを閉める（右閉）
- ④：栓体ハンドルを全開にする（左回し ※止まる迄）

*** 充水作業完了！**

- ⑤：バタフライバルブを開け給水路へ通水する
※ **ゆっくりと左回しに開度20~30%程度開け(★)** 給水路への通水を開始する
給水路の充水が完了したら(※) バタフライバルブを全開にする（使用側給水路のみ）
★ 給水路の破損を防ぐため バタフライバルブの操作はゆっくりと行ってください
※ 充水完了は 分水栓のメーターが止まる 又は 通水音が止まることで確認できます

バタフライバルブ

- ①（右全閉）
- ⑤（徐々に左全開）

※写真はA型栓タイプ

