


# 伸縮型取水栓の使用方法

## 使用終了後の収納操作手順

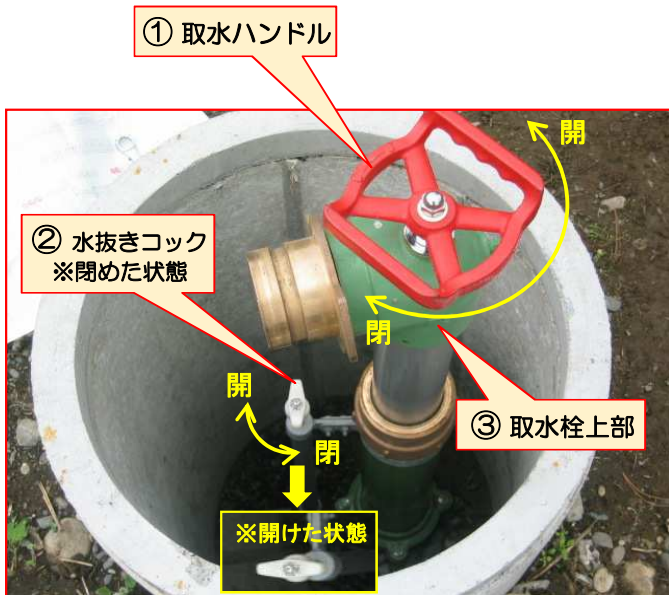

- ① 本体取水ハンドルを閉める（右回し）
- ② 水抜きコックを開ける  
※開ける＝左90° に止まるまで回す！  
※水抜きバルブが開き水の抜ける音がします  
★水抜きは凍結破損防止も兼ねます！
- ③ 取水栓上部を下げる（収納する）  
★取水栓内部に水圧があるとロック状態となり上部が収納できません。必ず水抜きコックを開け(左90°) 取水栓内部の水を抜いて収納して下さい！  
※取水栓上部が下がりにくい時は左右に回しながら下に押し込むイメージで操作すると収納がスムーズに出来る場合があります。

\* 水抜き収納完了

- ④ 最後に保護蓋をする  
※保護蓋は必ずして下さい

★凍結防止のため 冬期間は必ず水抜きをして下さい！

## 使用開始時の操作手順

- ① 保護蓋を開ける
- ② 取水栓上部（上図③）を引き上げる  
※取水栓上部を引き上げの際は①ハンドルを持って引き上げて下さい
- ③ 水抜きコック（上図②）を閉める  
※閉める＝右90° に止まるまで回す！  
★水抜きコックを閉めないで通水を開始すると 地下の水抜きバルブ本体より 水が出続け 水が溢れ出す可能性があります。コックは必ず閉めて使用願います。

\* 使用準備完了

- ④ 本体取水ハンドル（上図①）を開けて（左回し）使用開始  
★取水ハンドルは取水栓上部を引き上げてから操作して下さい。  
収納状態のままで水を出すと水圧で上部が飛び出し危険です！